


SKR

Montage und Demontage




Montage der SKR-Stifte

Handschrauber oder
Akkuschrauber 7,5 mm-Bit

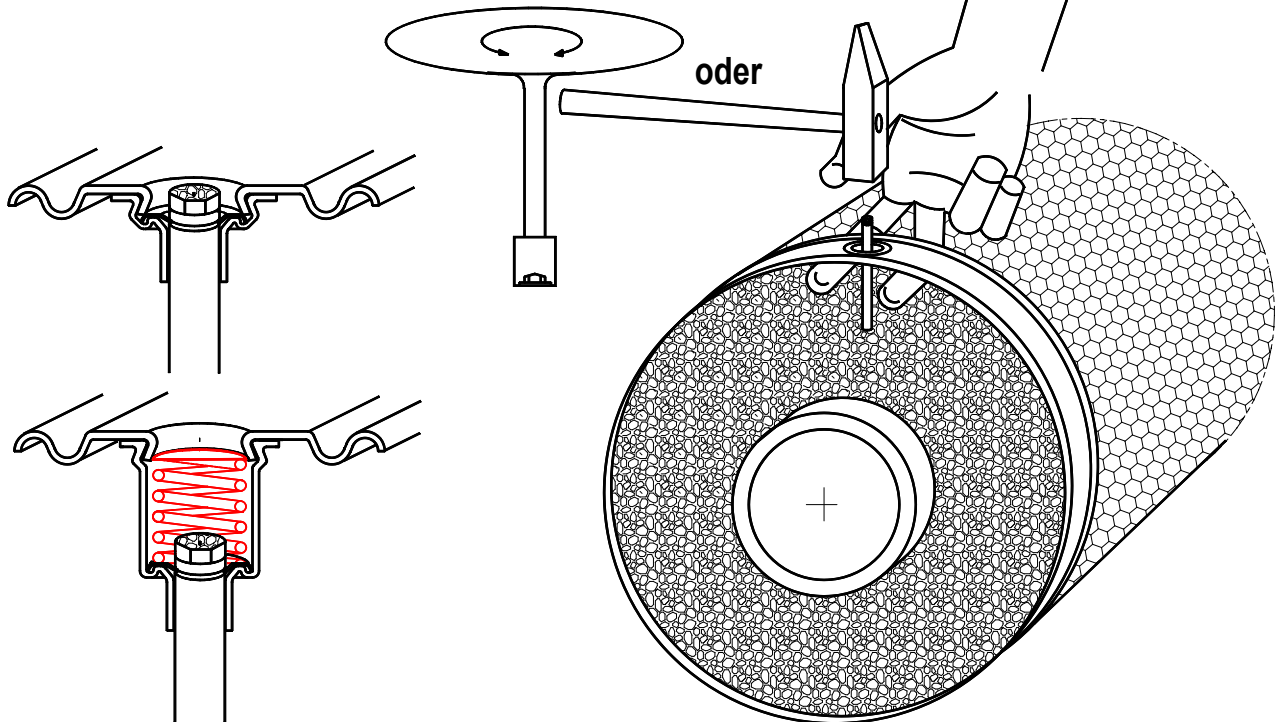

Montage der SKR-Ringe

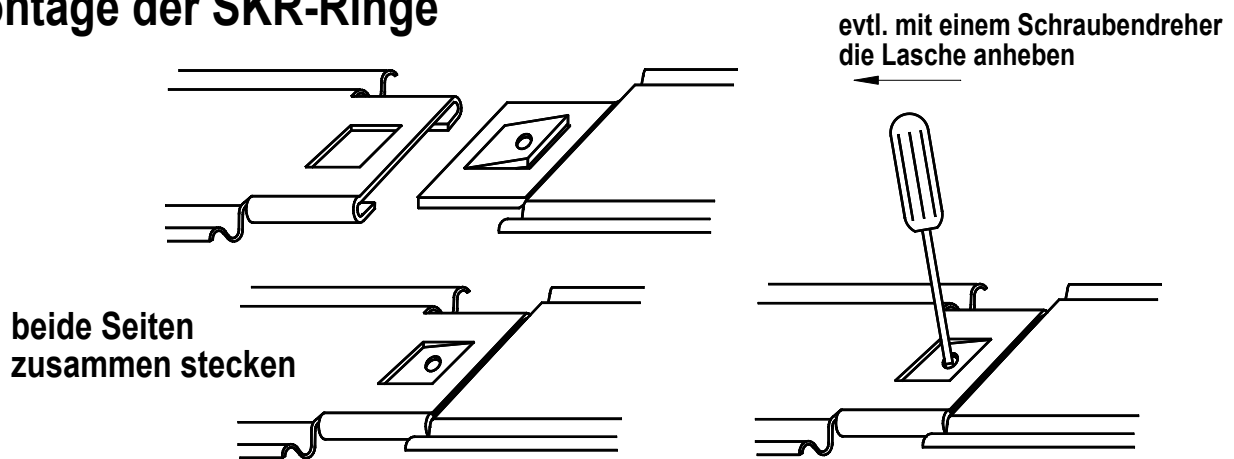

Demontage der SKR-Ringe

