


Einbauvorschlag der Abstandhalter
bei engen Einbauverhältnissen
Instruction for installation of
SKR-elements, narrow pipe distance

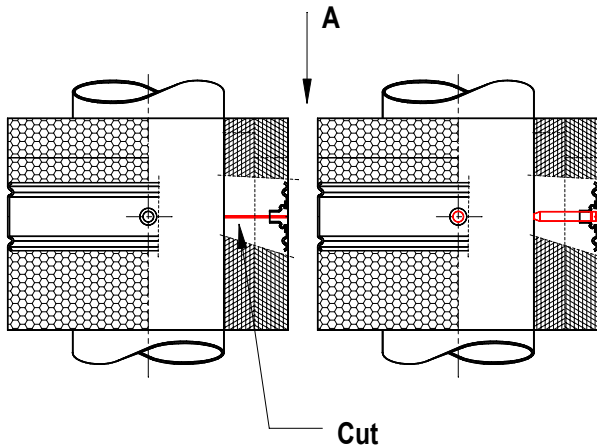

Mineral wool mats

- Step 1: Einschneiden der Matte
make a cut
- Step 2: Montieren des SKR-Ringes
install the SKR-ring
- Step 3: Einsetzen des ersten Stiffes
insert the first SKR-spacer
- Step 4: Drehen des SKR-Ringes
rotate the SKR-ring
with the spacer
- Step 5: Einsetzen der restlichen Stiffe
install remaining spacers
- Step 6: Verblechen
sheeting

